

10G 接口模块安装指南-(V1.02)

1.1 10G 接口模块安装指南

1.1.1 XFP 接口模块

1.XFP 接口模块的外观图和前面板图如下。

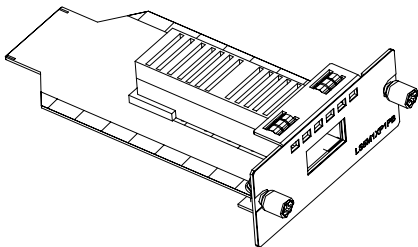


图1 XFP 接口模块外观图




图2 XFP 接口模块前面板图


2.安装步骤

第一步：佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地

后，从包装袋中取出 XFP 接口模块。

第二步：用螺丝刀松开交换机后面板上假面板的安装螺钉，拆下假面板。

第三步：两手抓住 XFP 接口模块前面板上的安装螺钉，沿着插槽导轨平稳滑动插入 XFP 接口模块，直到 XFP 接口模块和交换机紧密接触为止。

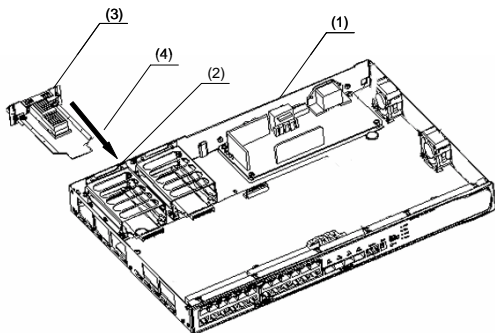

(1): 交换机

(2): 可选模块插槽

(3): XFP 接口模块

(4): 插入方向

图3 XFP 接口模块安装示意图

第四步：用螺丝刀拧紧安装螺钉，固定 XFP 接口模块。

注意：请妥善保存拆卸下来的假面板，以便将来使用。

在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时，紧固力矩不大于 $0.4\text{N}\cdot\text{m}$ 。

3.拆卸

第一步：佩戴防静电手腕，确认防静电手腕良好接地。

第二步：用十字螺丝刀拧开 XFP 接口模块两侧的紧固螺

钉。

第三步：将 XFP 接口模块向操作者身前方向拖动，直到接口模块完全脱离交换机底座。

安装或拆卸可选接口模块时，应注意如下事项：

- 请不要在操作中用力过猛，也不要用手直接触摸模块表面元件。
- 若模块拆卸完成后无须安装新的模块，请及时安装假面板，以防止灰尘进入，保证交换机的正常通风。

1.1.2 堆叠模块

1.堆叠模块的外观图和前面板图如下。

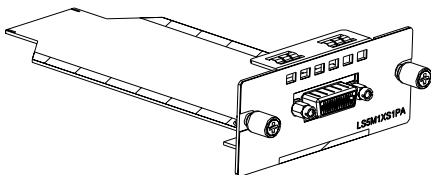


图4 堆叠模块外观图

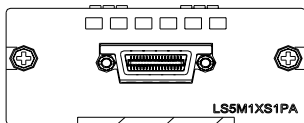


图5 堆叠模块前面板图

2.安装与拆卸

堆叠模块的安装/拆卸步骤与XFP接口模块的操作方法相同，请用户参考1.1.12安装步骤。

1.1.3 XENPAK 光模块

1.XENPAK 光模块的外观图和前视图如下。

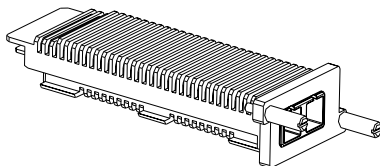


图6 XENPAK 光模块外观图




图7 XENPAK 光模块前视图


2.安装步骤

第一步：佩戴防静电手腕，并确认防静电手腕良好接地后，从包装袋中取出 XENPAK 光模块。

第二步：用螺丝刀松开假面板中间小挡板上的两颗安装螺钉，拆下小挡板。

注意：安装 XENPAK 光模块时，用户不用完全拆下整个假面板，只需要拆下假面板中间的小挡板即可。

第三步：两手抓住 XENPAK 光模块前面板上的紧固螺钉，沿着插槽导轨平稳滑动插入 XENPAK 光模块，直到其与交换机紧密接触为止。

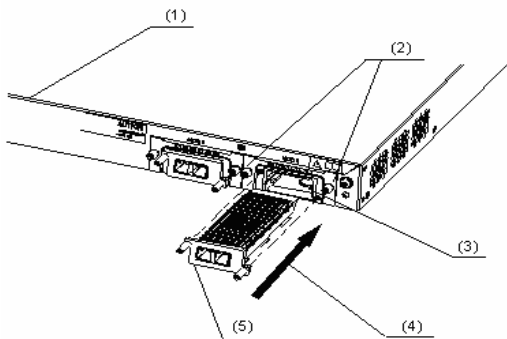

- (1): 交换机 (2): 可选模块插槽的假面板
(3): 假面板中间的小挡板 (已拆下)
(4): 插入方向 (5): XENPAK 光模块

图8 XENPAK 光模块安装示意图

第四步：用螺丝刀拧紧 XENPAK 光模块上的紧固螺钉，将 XENPAK 光模块固定在假面板上。

注意：请妥善保存拆卸下来的小挡板，以便将来使用。

在使用螺丝刀或电批拧紧可选接口模块两侧的紧固螺钉时，紧固力矩不大于 $0.4\text{N}\cdot\text{m}$ 。

交换机支持 XENPAK 光模块的热插拔。

3. 拆卸

第一步：佩戴防静电手腕，确认防静电手腕良好接地。

第二步：用一字螺丝刀拧开 XENPAK 光模块两侧的紧固螺钉。

第三步：将 XENPAK 光模块向操作者身前方向拖动，直到其完全脱离交换机底座。

技术支持

杭州华三通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。

通过杭州华三通信技术有限公司代理商购买产品的用户，请联系销售代理商或杭州华三通信技术有限公司技术支持。

地址：杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路 310 号

技术支持电话：400-810-0504，800-810-0504

网址：<http://www.h3c.com.cn>

E-mail: customer_service@h3c.com

BOM: 3104A03J